

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию T91. Общая информация.

Обогреватель нельзя эксплуатировать:

- на заправочных станциях и нефтехранилищах;
- в местах, где возможно образование горючих паров или пыли (например, вблизи от мест образования паров топлива, угольной или древесной пыли, а также в зернохранилищах);
- вблизи от воспламеняющихся материалов, как например, сухая трава и сухие листья, картонные материалы, бумага и т.д.;
- в закрытых помещениях (например, в гараже), также и с использованием таймера или дистанционного пульта.

Уход и обращение



Опасность пожара, взрыва и удушья

- не погружать в воду.

Во избежание повреждения системы Telearstart T91 следует принимать во внимание следующее:

- не подвергать нагреву свыше 70 °C (например, прямыми солнечными лучами);
- рабочая температура в диапазоне от 0 °C до +50 °C;
- хранить только в сухом помещении с малой запыленностью;


Применение

С помощью Webasto-Telearstart T91 можно производить дистанционное включение и выключение с большого расстояния обогревателей Webasto Thermo Top E, Thermo Top C, Thermo Top P, Thermo Top V или вентилятора автомобиля. Для включения вентилятора автомобиля (проветривание салона) следует осуществить изменение режима на передатчике. По истечении заданной продолжительности работы после включения стояночный нагрев снова выключается самостоятельно или с помощью нагревательной автоматики. Оптимальная передача сигнала достигается на открытом пространстве или с возвышенной точки. Таким путем возможно управление стояночным обогревом автомобиля с расстояния около 1000 м. В сильно застроенной местности прием соответственно ограничивается.

Обучение Telearstart-передатчика:

- Вложить аккумуляторные батареи в гнездо для аккумуляторных батарей.
- Вынуть предохранитель 1А (чёрный) из держателя предохранителя отопительного устройства (Прерывание напряжения).
- Подождать не менее 5 секунд.
- Вставить предохранитель в держатель предохранителя отопительного устройства и за 5 секунд нажать в течение не менее 1 секунды на кнопку - "OFF" передатчика
- Обучение закончено.

Обучение второго или третьего ручного передатчика производится аналогичным образом. Указание: Процесс обучения может быть повторен как угодно часто. Каждый раз "последний" передатчик стирается.

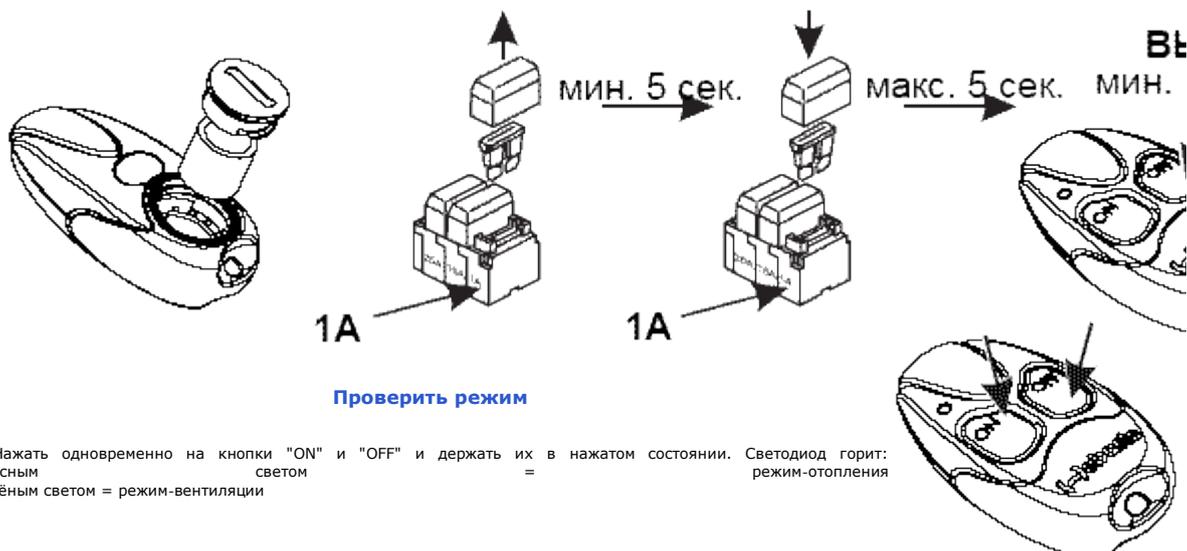


Светодиод гаснет:

- при отпускании кнопок или
- спустя 10 секунд

Сменить режим

Одновременно в течение одной секунды два раза нажать на кнопки "ON" и "OFF". При втором нажатии светодиод меняет цвет и горит до отпускания кнопок. При отпускании кнопки новый режим записывается в память.

Обратная сигнализация передатчика при включении и выключении

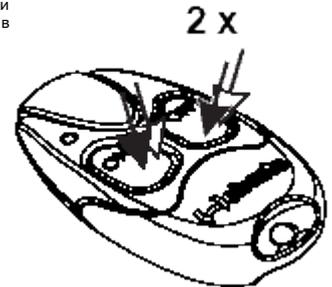

Светодиод на передатчике вспыхивает на 2 секунды: красным светом = режим-отопления зелёным светом = режим-вентиляции	Сигнал был принят и отопительное устройство вентилятор автомобиля включены или выключены
Светодиод на передатчике мигает в течение 2-х секунд	Сигнал не был передан безошибочно. После смены места стоянки повторить процесс передачи ещё раз.

Включение отопительного устройства или вентиляции

Ручной передатчик держать антенной вверх и нажать кнопку ON, удерживая до загорания светодиода (около 1 секунды). Затем происходит обратная сигнализация устройства Telearstart. Светодиод на ручном передатчике указывает, был ли принят сигнал. После сигнала производится индикация работы отопительного устройства или вентиляции при помощи коротких мигающих сигналов (каждые две секунды).


Индикация работы гаснет:

- после окончания длительности включения;
- после отключения с помощью Telearstart.

Указание: В режиме отопления необходимо перед выходом из машины установить отопление автомобиля на "тепло" ("warm"). Вентилятор автомобиля в режиме отопления и вентиляции при 3-х-ступенчатом вентиляторе установить на 1-ю ступень и при 4-х-ступенчатом вентиляторе на 2-ю ступень. При вентиляторе с плавной регулировкой необходимо установить его на 1/3 мощности.

Выключение отопительного устройства или вентиляции

Ручной передатчик держать антенной вверх и нажать кнопку OFF, удерживая до загорания светодиода (около 1 секунды). Затем происходит обратная сигнализация передатчика.

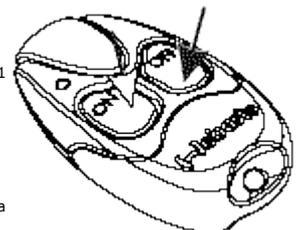

Выключение с помощью переключателя

Если отопительное устройство было включено с помощью Telearstart, то необходимо один раз нажать на переключатель.

Включение и выключение переключателем

Индикация работы отопления или вентиляции при неработающем двигателе производится на переключателе.

Указание: При включении с помощью переключателя всегда выбирается режим и длительность включения (отопления или вентиляции при неработающем двигателе), которые последними использовались с помощью Telearstart T91.

Включение с помощью часов предварительной установки

Индикация режима работы производится на часах предварительной установки. Освещение дисплея включено.

Указание: При включении с часами предварительной установки всегда выбирается режим (отопления или вентиляции при неработающем двигателе),

который последним использовался с помощью Telearstart T91. Длительность включения определяется, однако, часами предварительной установки.

Выключение с помощью часов предварительной установки

Если отопительное устройство было включено с помощью Telearstart, то для выключения отопительного устройства необходимо дважды нажать на кнопку отопления мгновенного действия.

Проверка и установка длительности включения

Длительность включения отопительного устройства или вентилятора авто мобиля может устанавливаться на передатчике шагами по 10 минут. На заводе длительность включения устанавливается на 30 минут.


Указание: Мы рекомендуем определять время нагрева в соответствии с длительностью поездки. Например, автомобиль используется для поездки на работу и обратно.

Проверка длительности включения

Одновременно нажать три раза в течение одной секунды кнопки "ON" и "OFF".

Указание: Первый мигающий импульс, возникающий непосредственно при третьем нажатии обеих кнопок, необходимо считать вместе с другими. Светодиод мигает в соответствии с установленной продолжительностью вк.

количество мигающих импульсов	1	2	3	4	5	6
длительность включения, мин.	10	20	30	40	50	60
количество мигающих импульсов	7	8	9	10	11	12
длительность включения, мин.	70	80	90	100	110	120

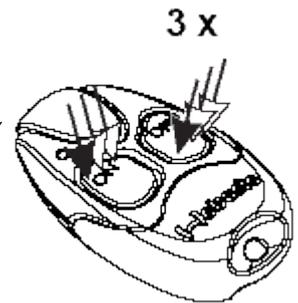


Настройка продолжительности включения

Нажатием на кнопку "OFF" вызывается следующая длительность включения.

Записать в память установку:

- 10 секунд не нажимать ни на одну из кнопок или
- нажать на кнопку "ON".

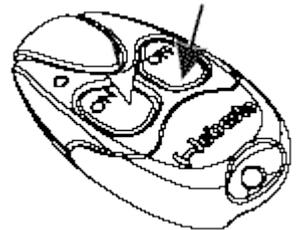


Возврат к заводской настройке

Нажать одновременно в течение около 10 секунд на кнопки "ON" и "OFF" до тех пор, пока не погаснет светодиод. Установка на заводе: режим-отопления, 30 минут.

Контроль батарей

Нажать кнопку "ON" или "OFF".

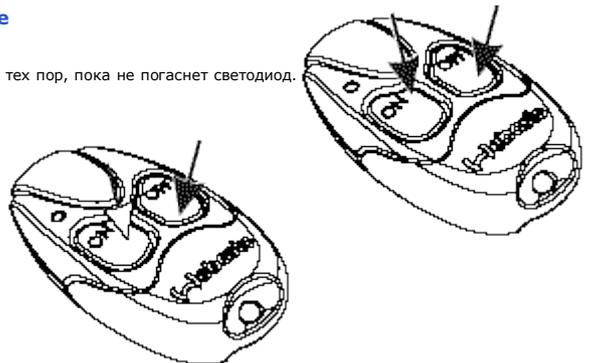

батареи	светодиоды	мероприятия
почти разряжена	мигает через 5 секунд оранжевым светом	В скором времени заменить батарею или нагреть передатчик
потребляет	мигает 5 секунд, оранжевого цвета	заменить батареи